

Antipanik Riegel-Fallenschloss selbstverriegelnd

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- 9 mm Drückernuss
- 1-tourig
- U-Stulp, INOX
- Falle und Riegel vernickelt
- Inklusive Endkappen

Funktionsbeschreibung:

Die Selbstverriegelung schließt nach dem Zuziehen des Gangflügels automatisch den Fallenriegel auf 20 mm vor.
Entriegeln von außen immer mit dem Schlüssel, Entriegeln von innen jederzeit über die Bedienelemente möglich.

Optionale Ausführungen:

- Panikfunktion „B“
- Panikfunktion „E“
- Panikfunktion „E“ mit Fallenfeststellung

Zulassung / Hinweise:



EN 179
EN 1125

Bei 2-flg. Türen ist nur eine Teilpanikfunktion am Gangflügel möglich!
Beschreibung der Panikfunktionen – siehe „Planungsgrundlagen“.

Gesondert bestellen:

- Schließplatte
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Drehmomentschlüssel SW 1,5 (max. 0.5 Nm) Art.-Nr.: 289 963 zum Umlegen der Panikfunktion bei Schlössern mit Panikfunktion B und C

Beschlag innen:

Türdrücker (EN 179)
Stangengriff oder Druckstange (EN 1125)

Beschlag außen:

Türdrücker (Panikfunktion „B“)
Türgriff (Panikfunktion „E“)

Geprüft nach DIN 18251 Klasse 5
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Panic latch and bolt lock, self-locking

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- 9 mm spindle
- Single-throw
- U-shaped face plate, INOX
- Latch and bolt, nickel-plated
- Includes end caps

Description of operation:

After the access leaf is pulled to, the self-locking automatically engages the latch bolt by 20 mm.
Can always be unlocked from the outside using the key; can be unlocked from the inside at any time using the handles.

Versions available:

- Panic function „B“
- Panic function „E“
- Panic function „E“ with latch retraction

Approval / notes:



EN 179
EN 1125

For double-leaf doors, only a partial panic function is possible on the access leaf.
For a description of the panic functions, see „Design guidelines“.

Order separately:

- Strike plate
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Fixings Art. No. 225 010
- Torque wrench A/F 1.5 (max. 0.5 Nm) Art. No.: 289 963 for changing the panic function on locks with panic functions B and C.


Internal fittings:

Door handle (EN 179)
Push bar or touch bar (EN 1125)

External fittings:

Door handle (Panikfunktion „B“)
Door pull (Panikfunktion „E“)

Tested in accordance with DIN 18251 class 5
Corrosion resistance in accordance with
DIN EN 1670 class 3

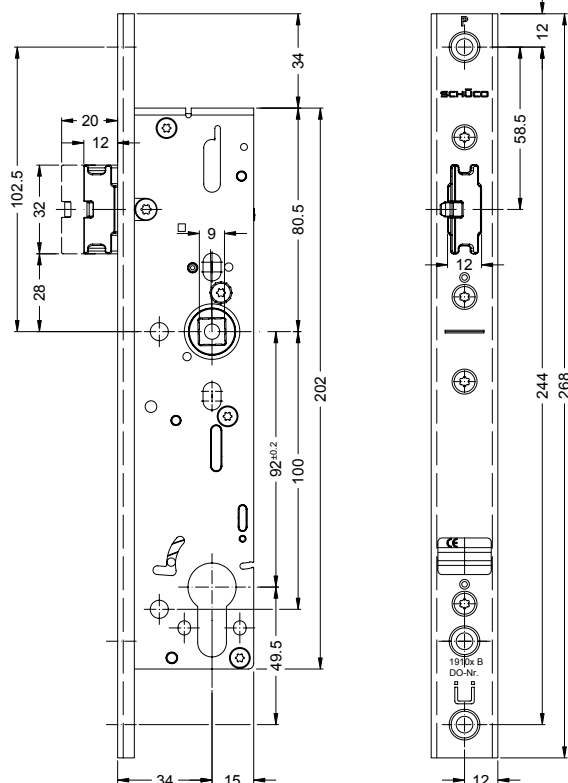

Mit Panikfunktion „B“ oder „E“ With panic function „B“ or „E“

Dornmaß Back set mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	B	241 821		241 821		1	1
34,0	E	241 823		241 823		-	1

- 1** Fluchrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“! *Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.*

Mit Panikfunktion „E“ und Fallenfeststellung With panic function „E“ and latch bolt stop

Dornmaß Back set mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	E	241 825		241 825		2	1

- 2** Funktionsbeschreibung der gesicherten Fallenfeststellung – siehe „Planungsgrundlagen“. *For a description of the operation of the secured latch bolt stop, see “Design guidelines”.*

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	240 420		240 420		-	1